



ООО «ОРГРЭСЭНЕРГО»

РЕЛЕ ГАЗОВЫЕ И СТРУЙНЫЕ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРА РГТ50, РГТ80, РСТ25

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Москва, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3 стр.
2. Назначение	4 стр.
3. Технические данные	6 стр.
4. Устройство и принцип работы	8 стр.
5. Указания по монтажу и эксплуатации	18 стр.
6. Указания мер безопасности	21 стр.
7. Возможные неисправности и способы их устранения .	22 стр.
8. Упаковка	22 стр.
9. Правила хранения	24 стр.
10. Гарантии изготовителя	24 стр.
Приложение. Схемы электрические принципиальные .	25 стр.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, техническими характеристиками и другими данными, необходимыми для правильной эксплуатации газовых реле РГТ50 и РГТ80 и струйных реле РСТ25.

Вид климатического исполнения реле — 01 по ГОСТ 15150-69.

Реле выпускаются по ТУ 3425-002-00113483-96.

1.2. При формировании заказа необходимо указывать:

- » типоразмер реле и необходимую уставку по скорости потока масла (табл. 1 и приложение);
- » номер технических условий;
- » платежные реквизиты;
- » отгрузочные реквизиты.

Пример записи обозначения реле, предназначенного для нужд народного хозяйства, при его заказе и в документации другого изделия:

«Реле газовое РГТ80-101, ТУ 3425-002-00113483-96».

То же для поставок на экспорт:

«Реле газовое РГТ80-101. Экспорт: ТУ 3425-002-00113483-96».

Таблица 1 — Типы и уставки реле

Тип реле	Диаметр проходного сечения, мм	Форма фланца	Уставки по скорости потока масла, м/с
РГТ50	50	Квадратный	0,65; 1,0; 1,5
РГТ80	80	Квадратный	0,65; 1,0; 1,5
РСТ25	25	Круглый	0,9; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5
<i>Примечание - Допустимые отклонения значения скорости срабатывающа от уставки - от 0 до минус 25%.</i>			

Реле поставляются изготовителем с заданной заказчиком уставкой по скорости потока масла (см. табл. 1). При отсутствии в заказе значения уставки реле РГТ50 и РГТ80 поставляются с уставкой 1 м/с, реле РСТ25 — с уставкой 1,5 м/с.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Реле газовые серии РГТ предназначены для защиты маслонаполненных трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов, имеющих расширитель, от повреждений внутри бака, при которых происходит выделение газа, понижение уровня масла или возникновение потока масла из бака в расширитель.

Реле струйные типа РСТ предназначены для защиты контакторов маслонаполненных переключателей ответвлений трансформаторов и автотрансформаторов от повреждений, сопровождающихся возникновением потока масла из бака переключателя в расшири-

тель.

2.1. Реле газовые серии РГТ предназначены для защиты маслонаполненных трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов, имеющих расширитель, от повреждений внутри бака, при которых происходит выделение газа, понижение уровня масла или возникновение потока масла из бака в расширитель.

Реле струйные типа РСТ предназначены для защиты контакторов маслонаполненных переключателей ответвлений трансформаторов и автотрансформаторов от повреждений, сопровождающихся возникновением потока масла из бака переключателя в расширитель.

2.2. Реле предназначены для эксплуатации при следующих условиях:

- » высоте над уровнем моря не более 2000 м;
- » верхнем значении температуры окружающего воздуха 55°С;
- » нижнем значении температуры окружающего воздуха минус 60°С;
- » наибольшем значении относительной влажности воздуха 100% при 35°С;
- » окружающей среде - атмосфере типа IV по ГОСТ 15150-69;
- » реле виброустойчивы при вибрациях в трех взаимно перпендикулярных направлениях с ускорением 5 g при частотах (5±150) Гц;
- » реле вибропрочны при вибрации в трех взаимно перпендикулярных направлениях с ускорением 2 g при частотах от 5 до 150 Гц;
- » реле удароустойчивы при воздействии одиночных ударов в вертикальном направлении с ускорением 5 g;

- » реле ударопрочны при воздействии одиночных ударов в вертикальном и продольном направлениях с ускорением 10 g;
- » реле устойчивы и прочны при воздействии землетрясений с амплитудой ускорения 0,5 g.
- » номинальная температура масла в реле 75°С, допускается повышение температуры масла до 100°С в течение 5 ч и до 120°С в течение 1 ч;
- » допустимое значение вязкости масла от 1 до 1100 мм²/с;
- » степень защиты корпуса реле IP44, коробки зажимов IP65 по ГОСТ 14254-80.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Типы реле в зависимости от диаметра проходного сечения и формы фланцев, а также уставки реле по скорости потока масла приведены в табл. 1, а варианты типоразмера контактов реле - в табл. 2. Состояние контактов реле соответствует эксплуатационному состоянию — реле заполнено маслом, а скоростной элемент (напорная пластина) — в исходном положении.

3.2. В реле РГТ50 и РГТ80 верхняя (сигнальная) контактная система срабатывает при понижении уровня масла в реле, соответствующем уменьшению объема масла в реле на 100-250 см³. Нижняя (отключающая) контактная система, при понижении уровня масла, срабатывает раньше, прежде чем уровень масла достигнет нижнего уровня входного отверстия фланца корпуса реле.

Таблица 2 — Типоисполнение контактов реле

Номер типоисполнения контактов	Контактные элементы реле		
	РГТ50, РГТ80		РСТ25
	Сигнальный	Отключающий	Отключающий
1	1 замыкающий	1 замыкающий	1 замыкающий
2	2 замыкающих	2 замыкающих	2 замыкающих
3	1 размыкающий	1 размыкающий	1 размыкающий
4	2 размыкающих	2 размыкающих	2 размыкающих
5	1 замыкающий, 1 размыкающий	1 замыкающий, 1 размыкающий	1 замыкающий, 1 размыкающий

Контактная система реле РСТ25 срабатывает только от потока масла.

3.3. Время срабатывания реле при скорости потока масла, в 1,25 раза превышающей значение уставки — не более 0,1 с.

3.4. В качестве контактов реле использованы герконы типа МКА-40142 СЭ4.830.033 ТУ.

Таблица 3 — Основные параметры контактов реле

Номинальное напряжение, В	для постоянного тока	220
	для переменного тока	220
Диапазон коммутируемых напряжений (постоянного и переменного тока частоты 50-60 Гц), В	от 1 до 300	
Минимальный ток контактирования, мА	1	

Коммутируемый ток, А	при напряжении постоянного тока 230 В, $\tau = 15$ мс (режим DC14)	0,1
	при переменном напряжении 50-60 Гц $\cos \varphi = 0,3$ (режим AC14)	0,2
Номинальная коммутируемая мощность при работе на активную нагрузку, Вт	50	
Переходное сопротивление контактов, Ом	не более 0,3	
Электрическая прочность изоляции разомкнутых контактов при переменном напряжении частоты 50 — 60 Гц, В (для герконов МКА-40142А)	для герконов МКА-40142А	2000
	для герконов МКА-50202	500

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Общий вид реле, габаритные и установочные размеры приведены на рисунках 1 и 2. Основными составными частями реле являются корпус реле «А» и реагирующий контактный блок «Б». С помощью фланцев «Б» корпус реле крепится к трубопроводу.

4.2. Реагирующий контактный блок струйного реле РСТ25 имеет обозначение БКР1-Х, а газовых реле РГТ50 и РГТ80 — БКР2-Х, где на месте «Х» проставляется номер типоразмера контактов в соответствии с табл. 2.

4.3. Конструкция блока БКР1 приведена на рисунке 3, где обозна-

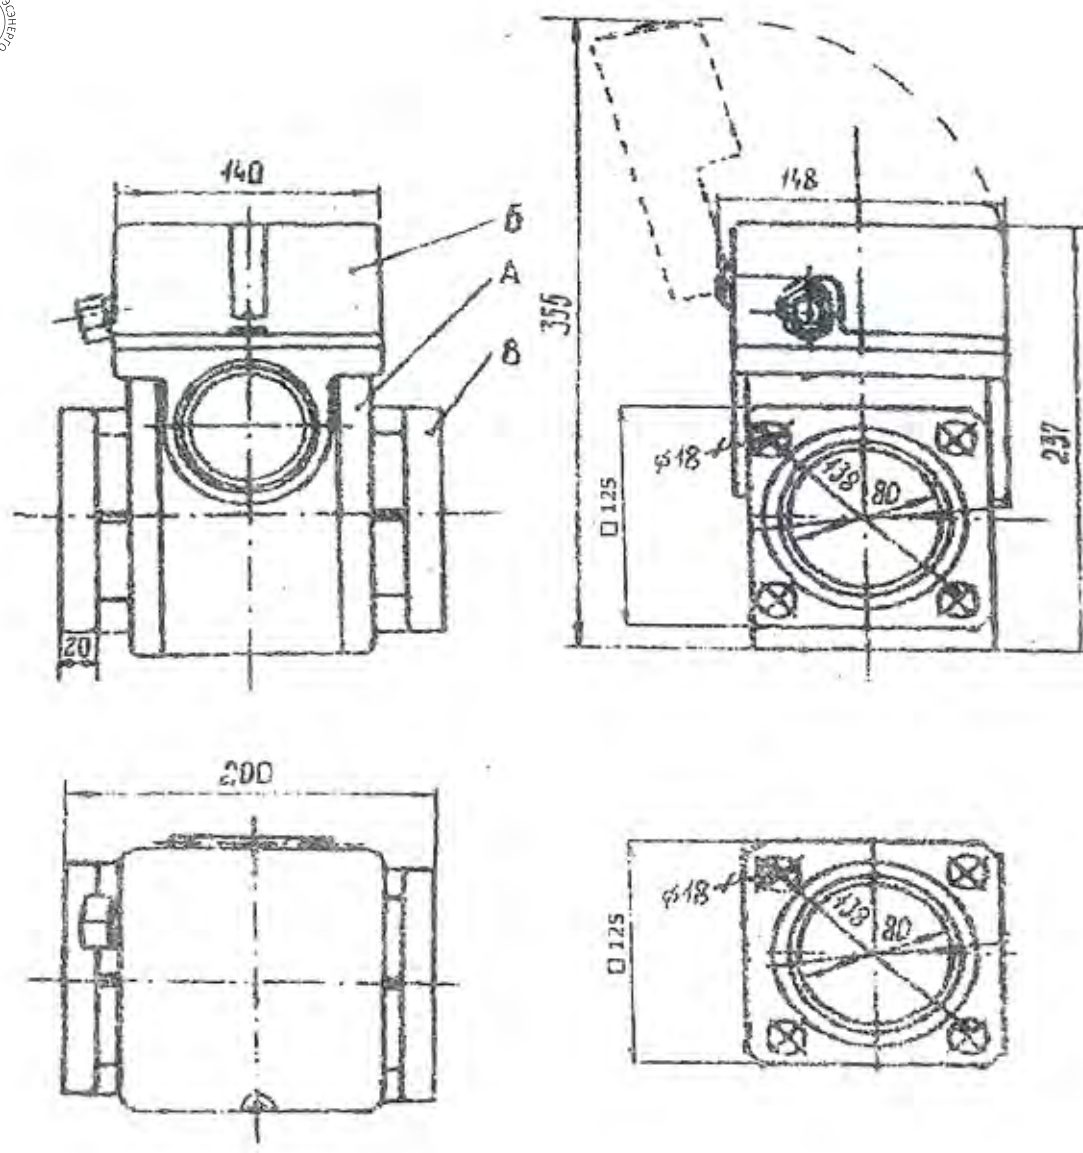


Рисунок 1 — Габаритные и установочные размеры реле РГТ 80(50)

чены:

- 1 — корпус блока;
- 2 и 3 — блоки контактов, содержащие герконы и винтовые зажимы под винт М4 для подсоединения внешних проводов;
- 4 — коробка зажимов для установки блоков контактов;
- 5 — напорная пластина с постоянным магнитом для управления герконами блоков контактов;
- 6 — скоба, фиксирующая напорную пластину в сработавшем со-

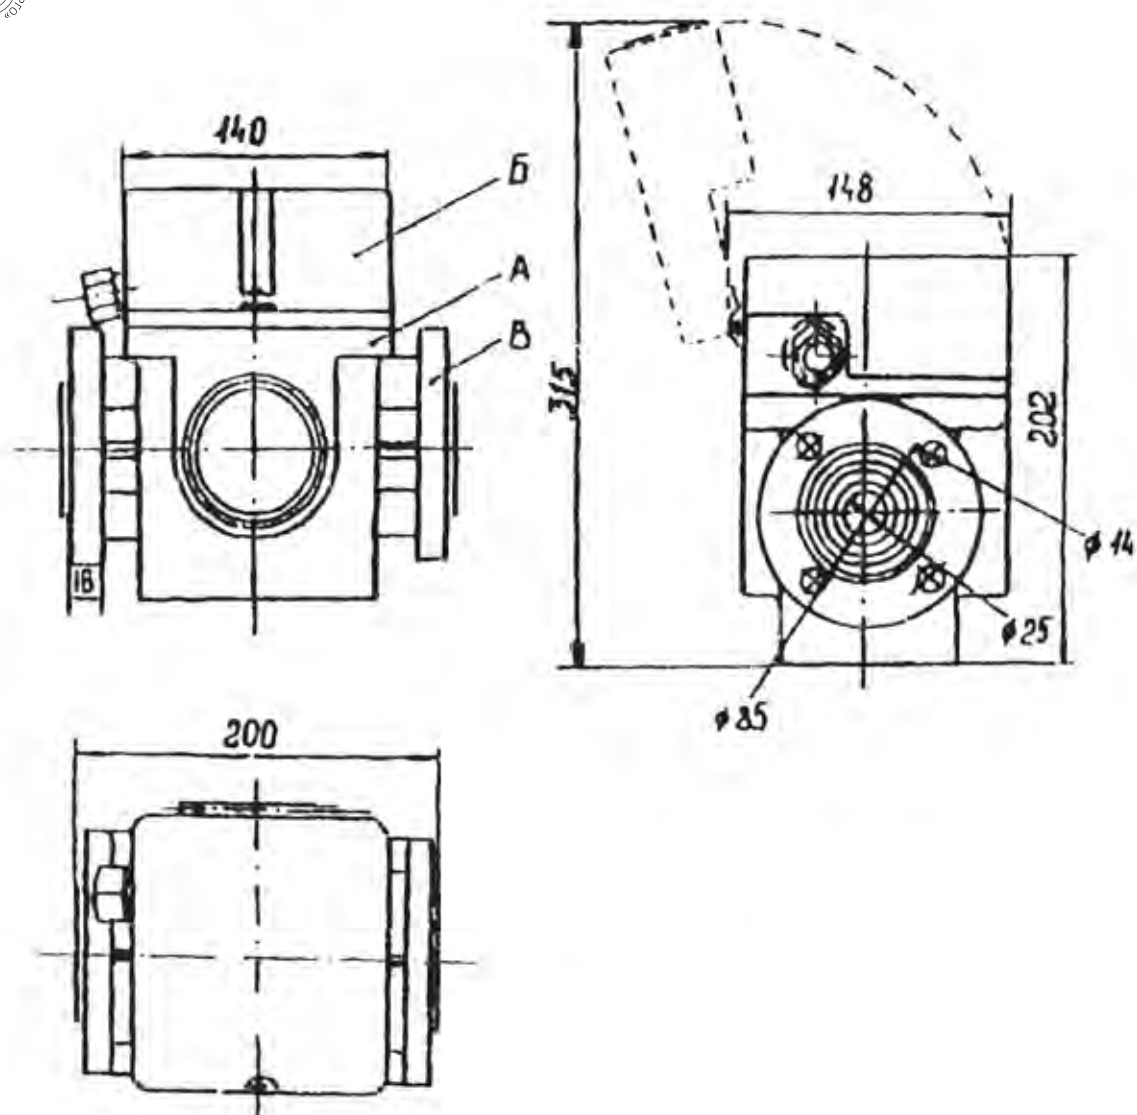


Рисунок 2 — Габаритные и установочные размеры реле РСТ 25

стоянии;

7 — кнопка проверки работы напорной пластины и возврата ее в исходное состояние;

8 — шток, жестко связанный с кнопкой проверки напорной пластины;

9 — винт регулировки уставки срабатывания напорной пластины;

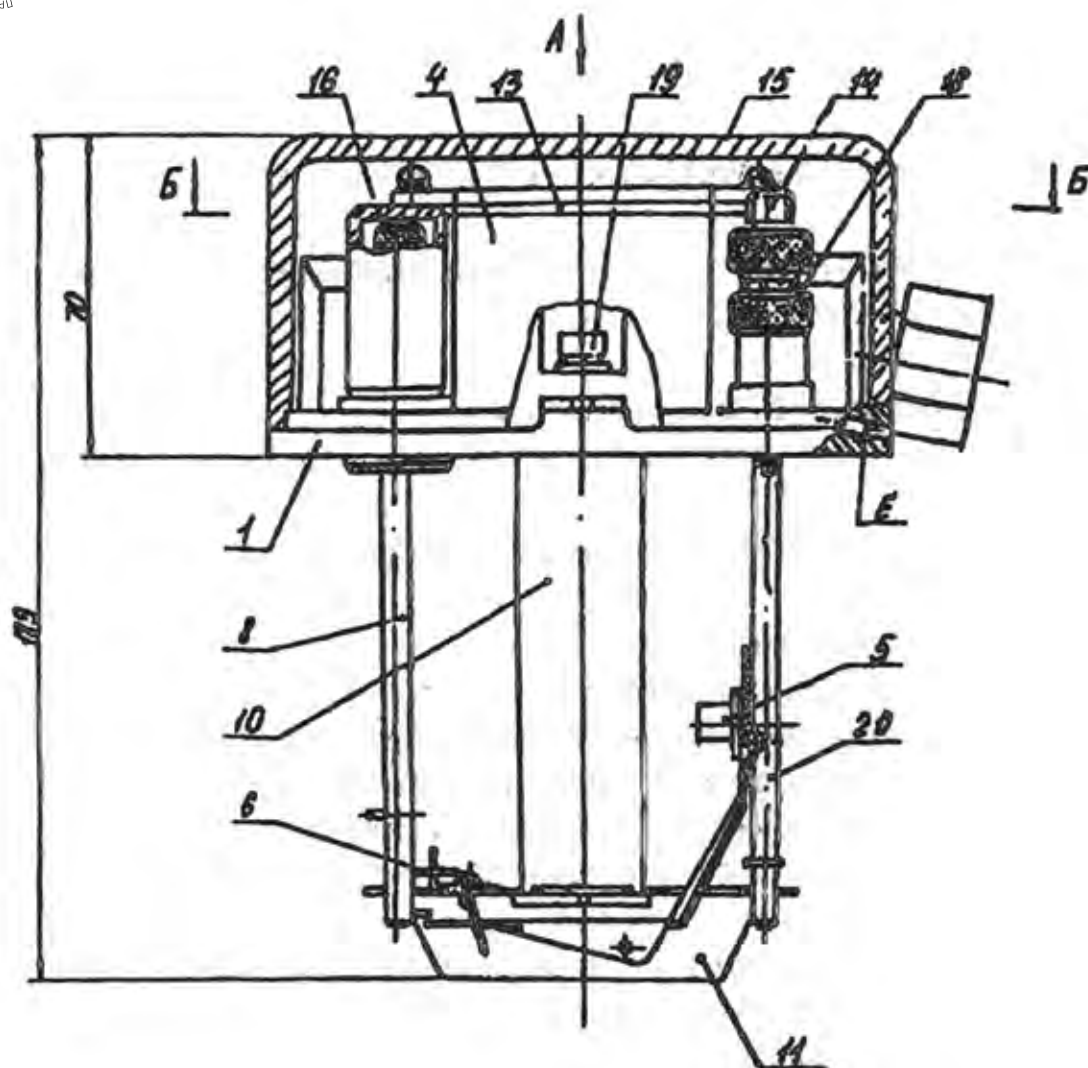


Рисунок 3(а) — Блок контактный реагирующий БКР 1

Таблица 4 — Типоисполнение блока БКР 1

Надписи на полях	БКР 1-1	БКР 1-2	БКР 1-3	БКР 1-4	БКР 1-5
В	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
Г	____ 2.1 2.2	____ 2.1 2.2	____ 2.1 2.2	____ 2.1 2.2	____ 2.1 2.2
Д	_____	2.3 2.4 _____	_____	2.3 2.4 _____	2.3 2.4 _____

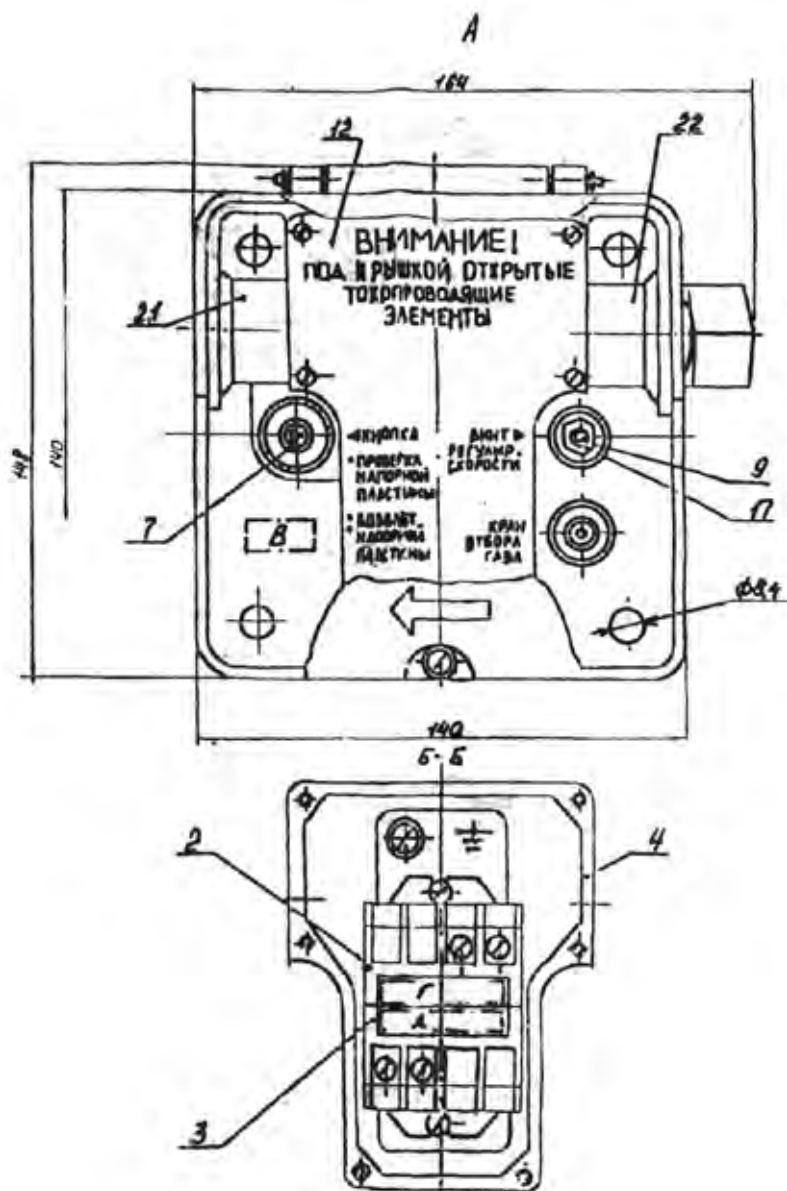


Рисунок 3(б) — Блок контактный реагирующий БКР 1

10 — герметичный маслoneпроницаемый цилиндр для размещения блоков контактов;

11 — несущая скоба;

12 — крышка коробки зажимов;

13 — прокладка уплотнительная крышки коробки зажимов;

14 — кран с резьбовым штуцером для выпуска (отбора пробы) газа;

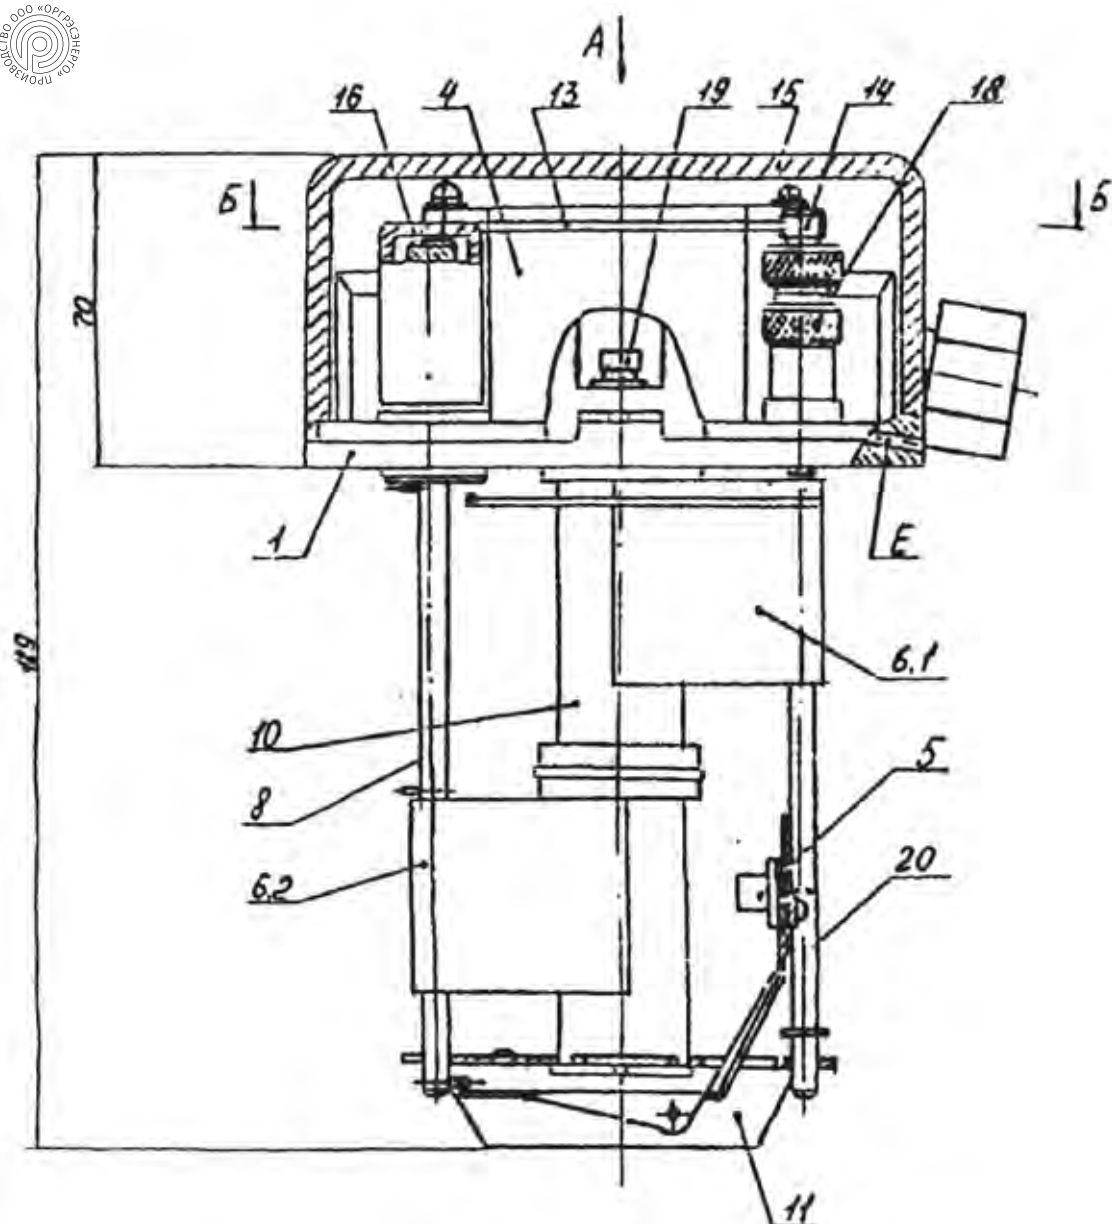


Рисунок 4(а) — Блок контактный реагирующий БКР 2

Таблица 5 — Типоисполнение блока БКР 2

Надписи на полях	БКР 2-1	БКР 2-2	БКР 2-3	БКР 2-4	БКР 2-5
В	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5
Г	<u>1.1.1.2 2.1.2.2</u>	<u>1.1.1.2 2.1.2.2</u>	<u>1.1.1.2 2.1.2.2</u>	<u>1.1.1.2 2.1.2.2</u>	<u>1.1.1.2 2.1.2.2</u>
Д	_____	<u>2.3.2.4 1.3.1.4</u>	_____	<u>2.3.2.4 1.3.1.4</u>	<u>2.3.2.4 1.3.1.4</u>

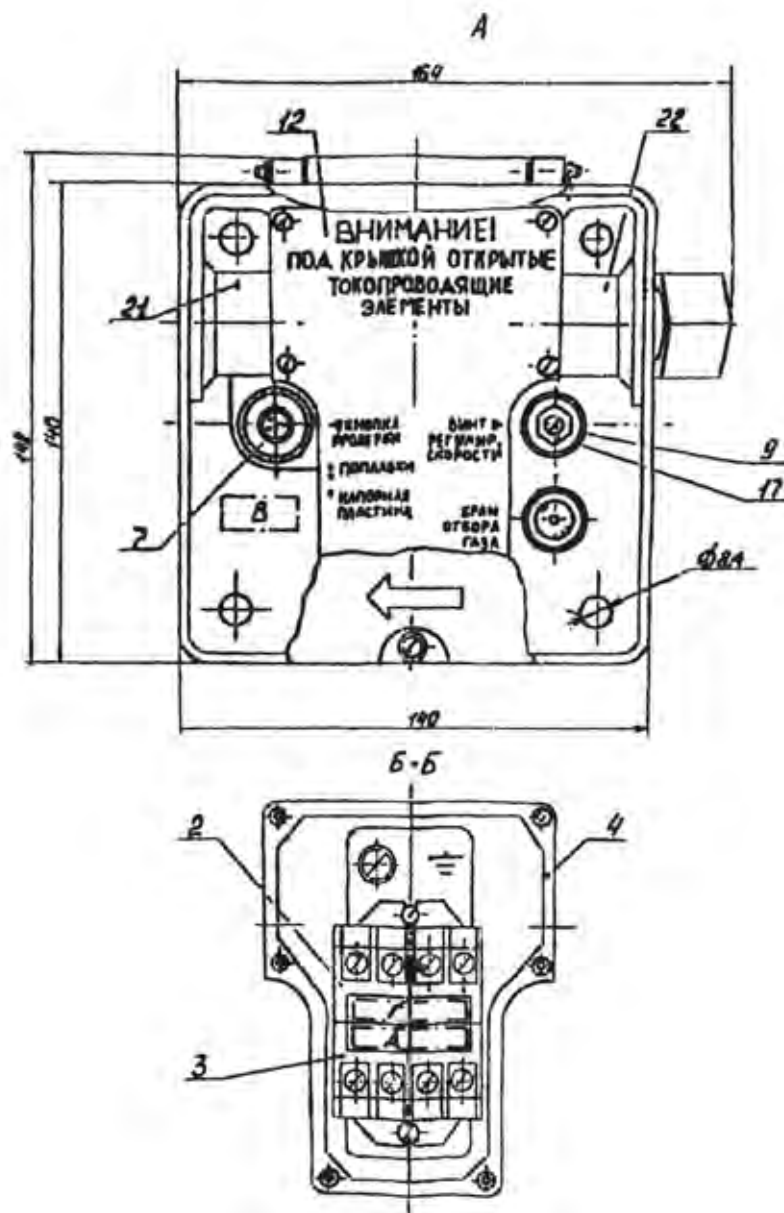


Рисунок 4(б) — Блок контактный реагирующий БКР 2

- 15 — крышка корпуса блока;
- 16 — колпачок, закрывающий кнопку проверки;
- 17 — гайка, стопорящая винт регулировки уставки;
- 18 — гайка, стопорящая кран отбора пробы газа;
- 19 — винт крепления крышки корпуса блока;
- 20 — шток винта регулировки уставки срабатывания реле по скорости потока масла;

21 и 22 — штуцера в корпусе блока для ввода монтажных проводов в коробку зажимов;

«Е» — дренажный канал в корпусе блока для слива конденсата из коробки зажимов.

Блоки контактов 2 и 3 устанавливаются внутри цилиндра 10 со стороны коробки зажимов 4.

Кнопка проверки работы 7, винт регулировки уставки 9 и кран отбора пробы газа 14 имеют резиновые уплотнения, предохраняющие от вытекания масла из корпуса реле.

На наружной поверхности крышки коробки зажимов нанесены оперативные надписи, поясняющие порядок работы с элементами управления и контроля блока.

На крышке корпуса блока имеется символ « ← » — стрелка, показывающая направление от бака защищаемого аппарата в сторону расширителя.

На внешней боковой поверхности корпуса блока и внутри коробки зажимов имеются знаки заземления «  » и винты М5 для подсоединения заземляющего провода.

В один из штуцеров устанавливается резьбовая втулка с комплектом упорных и уплотнительных шайб, служащая для установки монтажного кабеля и закрепления металлорукава. В другой штуцер устанавливается заглушка с упорной и уплотнительной шайбами.

4.4. Конструкция блока БКР2 приведена на рисунке 4.

Обозначения элементов конструкции блока БКР2 соответствуют обозначениям аналогичных элементов блока БКР1.

В отличие от блока БКР1 блок БКР2 имеет два поплавка — верхний 6.1 и нижний 6.2, на которых установлены постоянные магниты, управляющие герконами; фиксирующая скоба 6 в блоке БКР2 отсутствует. Поплавки реагируют на изменение уровня масла в кор-

пусе реле.

Кнопка проверки 7 служит для проверки работы поплавков 6.1 и 6.2 и напорной пластины 5.

4.5. В нормальном состоянии струйного реле напорная пластина 5 блока находится в исходном положении — прижата под действием усилия магнита, установленного на этой пластине, к штоку, который жестко связан с винтом регулировки уставки 9.

При превышении скорости потока масла в трубопроводе из бака в расширитель значения уставки срабатывания реле пластина 5 перемещается к цилиндру 10 и от магнита пластины срабатывают герконы отключающей контактной системы. В конце хода пластина 5 фиксируется в сработавшем состоянии с помощью фиксирующей скобы 6.

Проверка работы реле от действия напорной пластины, а также снятие пластины с фиксации после проверки или после срабатывания в процессе эксплуатации производится кнопкой проверки 7 в следующем порядке (предварительно с кнопки 7 должен быть снят колпачок 16).

Кнопка 7 устанавливается небольшим нажатием и поворотом ее в положение, когда символ « о » на торце кнопки совпадает с символом « **Ж** » на крышке коробки зажимов 12.

Затем нажатием на кнопку 7 до упора осуществляется проверка срабатывания реле. После снятия нажатия с кнопки 7 она возвращается в начальное положение, а напорная пластина остается в сработавшем состоянии;

Для снятия с фиксатора 6 напорной пластины, после ее проверки или срабатывания от потока масла, кнопка 7 устанавливается в положение, когда символ « **•** » на торце кнопки совпадает с символом « **Ж** » на крышке коробки зажимов 12. Затем нажатием на кноп-

ку до упора откидывается скоба фиксатора 6 и напорная пластина возвращается в исходное положение.

4.6. В нормальном состоянии газового реле поплавки 6.1 и 6.2 находятся в крайних верхних положениях, а напорная пластина 5 — в исходном положении.

При понижении уровня масла в корпусе реле опускается вначале верхний поплавок 6.1. При его опускании происходит срабатывание верхней (сигнальной) контактной системы. При дальнейшем понижении уровня масла в корпусе реле опускается нижний поплавок 6.2 и происходит срабатывание нижней (отключающей) контактной системы. При восстановлении уровня масла поплавки 6.1 и 6.2 поднимаются до своего начального положения, а контакты контактных систем возвращаются в исходное состояние.

При превышении скорости потока масла из бака в расширитель значения уставки срабатывания реле напорная пластина перемещается и срабатывают контакты нижней (отключающей) контактной системы. При прекращении потока масла напорная пластина возвращается в исходное положение.

Проверка работы реле от действия поплавков и напорной пластины производится кнопкой проверки 7 в следующем порядке:

- » для проверки работы реле от действия напорной пластины кнопка 7 устанавливается небольшим нажатием и поворотом ее в положение, когда символ « • » на торце кнопки совпадает с символом « ⚡ » на крышке коробки зажимов 12. Затем нажатием на кнопку до упора осуществляется проверка срабатывания нижней контактной системы. После снятия нажатия с кнопки 7 напорная пластина и контакты возвращаются в исходное положение;
- » для проверки работы реле от действия поплавков кнопка проверки устанавливается в положение, когда символ « • » на

торце кнопки 7 совпадает с символом « *J* » на крышке коробки зажимов 12. Затем нажатием на кнопку до упора осуществляется проверка работы поплавков и срабатывания верхней и нижней контактных систем. После снятия нажатия с кнопки 7 поплавки 6.1 и 6.2 возвращаются в исходное положение.

4.7. Регулировка уставки срабатывания напорной пластины 5 по скорости потока масла обеспечивается вращением винта регулировки уставки 9.

После окончания регулировки винт 9 стопорится гайкой 17.

Примечание. Производить изменение уставки реле, установленной изготовителем по заказу потребителя НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

4.8. Схемы электрические принципиальные газовых и струйных реле приведены в приложении.

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Газовые реле РГТ50 применяются для трансформаторов мощностью до 10000 кВА, а реле РГТ80 — более 10000 кВА.

Струйные реле РСТ25 могут применяться для контакторов маслонаполненных переключателей ответвлений любых типов.

5.2. Реле должны устанавливаться в маслопроводе с внутренним диаметром, соответствующим диаметру отверстия фланца реле.

5.3. Маслопровод от бака трансформатора или контактора к расширителю, в котором устанавливается реле, должен иметь подъем в сторону расширителя 2-4%.

5.4. Для установки реле в маслопровод необходимо:

- » отвернуть и снять колпачок 16 с кнопки проверки 7 и удалить транспортную прокладку, расположенную между колпачком и кнопкой (в струйном реле транспортная прокладка отсутствует);
- » установить кольцевые резиновые прокладки на присоединительных фланцах реле (входят в комплект поставки);
- » соединить фланцы трубопроводов с фланцами реле с помощью болтов и гаек М16 для газовых и М12 для струйных реле.

5.5. Монтаж кабеля и металлорукава в штуцер корпуса блока приведен на рисунке 5.

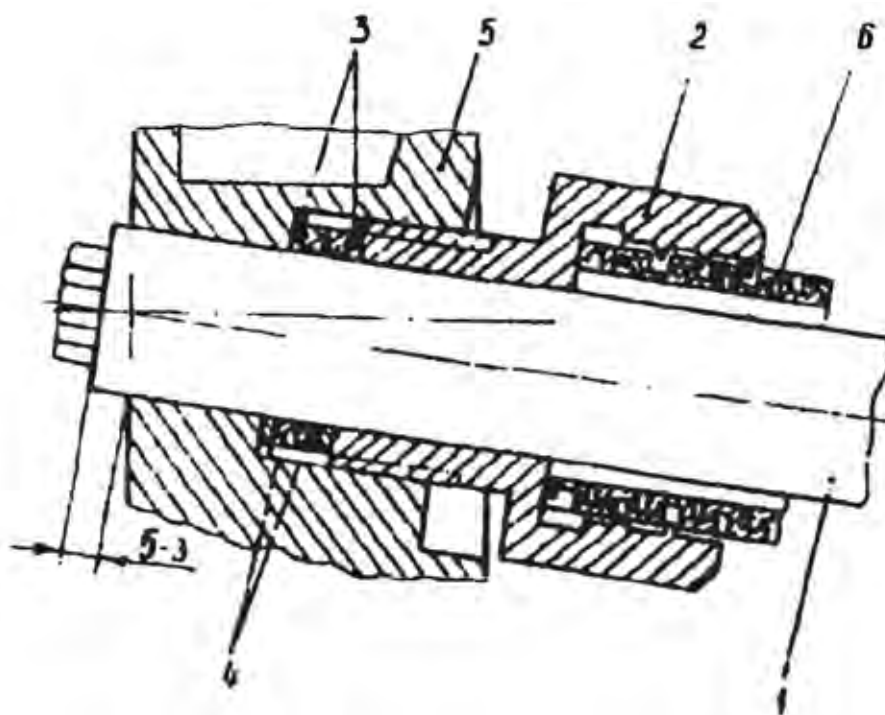


Рисунок 5 — Установка кабеля и металлорукава в штуцере реагирующего блока

Для установки кабеля 1 и металлорукава 6 необходимо:

- » открыть верхнюю крышку блока;
- » снять крышку коробки зажимов и уплотнительную прокладку;
- » установить в один из штуцеров корпуса блока кабель с разделанными концами проводов, пропустив его через металлорукав 6, втулку 2, упорную шайбу 3, две уплотнительные шайбы 4 с отверстиями, диаметры которых на 5 мм меньше наружного диаметра кабеля, упорную шайбу 3;
- » завинтить втулку 2 в штуцере 5 корпуса блока до упора, обеспечив уплотнение кабеля в штуцере;
- » ввинтить металлорукав 6 в отверстие втулки 2; подсоединить выводы кабеля к зажимам контактных колодок в соответствии с электрической схемой реле;
- » присоединить заземляющий провод к одному из винтов со знаком заземления;
- » закрыть крышкой с прокладкой коробку зажимов и закрепить ее винтами крепления крышки;
- » закрыть крышку блока и закрепить ее винтом; установить в свободный штуцер винтовую заглушку с уплотнением.

5.6. После окончания монтажа реле и подключения цепей необходимо опробовать работу реле от испытательной кнопки в соответствии с указаниями п.п. 4.5 и 4.6.

5.7. Для взятия пробы газа необходимо (см. рисунок 4):

- навинтить на штуцер крана 14 газоотборник;
- расстопорить стопорную гайку 18 крана 14;
- повернуть кран 14 влево на 1,5 — 2 оборота, что обеспечит поступление газа в газоотборник;
- не снимая газоотборник, с крана 14, повернуть его вправо до

упора и застопорить стопорной гайкой 18;
- снять газоотборник.

5.8. При эксплуатации реле рекомендуется:

- » не реже одного раза в три года производить опробование работы реле от испытательной кнопки;
- » не реже одного раза в шесть лет производить:
 - измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 1000 В и испытание изоляции напряжением 1000 В переменного тока частоты 50 Гц между выводами разных контактов и между всеми выводами и корпусом реле;
 - испытания электрической прочности между выводами разомкнутых контактов герконов напряжением 1000 В переменного тока
 - проверку отсутствия загрязнения отверстия «Е» (см. рисунки 3 и 4).

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Монтаж и эксплуатация реле должны производиться в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации электроустановок, Правилами техники безопасности и настоящим Техническим описанием.

6.2. Устранение каких-либо неисправностей реле на месте установки должно производиться после отключения напряжения, поданного на контакты реле.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1. Реле являются ремонтпригодными и восстанавливаемыми изделиями.

7.2. При выходе из строя контакта (геркона) контактной системы реле необходимо:

- » открыть крышку реагирующего блока;
- » снять крышку и уплотнение коробки зажимов; отсоединить жилы кабеля от выводов контактов реле;
- » отвинтить винты крепления контактных колодок и заменить колодку с поврежденным герконом;
- » завинтить винт крепления контактных колодок;
- » подключить жилы кабеля;
- » закрыть крышку коробки зажимов.

8. УПАКОВКА

8.1. Упаковка реле выполнена в соответствии с ГОСТ 23216-78. Упаковка реле — сочетание транспортной тары и внутренней упаковки защищает их от проникновения атмосферных осадков, пыли, песка, аэрозолей (категория упаковки КУ-2 по ГОСТ 23216-78).

8.2. Транспортная тара реле — ящики дощатые или фанерные,

выложенные внутри водонепроницаемой бумагой.

8.3. Внутренняя упаковка реле — реле завернуты в парафинированную бумагу или упакованы в полиэтиленовый пакет, затем уложены в картонную коробку.

8.4. Поставляемые в соответствии с ТУ 3425-002-00113483-96 запасные контактные узлы, завернуты в двухслойную упаковочную бумагу, уложены в коробку, а затем помещены в единицу транспортной тары вместе с упакованными реле.

8.5. Техническая и сопроводительная документация вложена в пакет из двухслойной упаковочной бумаги или полиэтиленовый пакет.

8.6. Коробки с реле уложены в транспортную тару, в которой имеется упаковочный лист с указанием:

- » количества реле по типоразмеру, шт.;
- » количества запасных контактных узлов, шт.;
- » даты упаковки.

На упаковочном листе должен быть штамп технического контроля и подпись упаковщика.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1. Условия хранения реле — для всех климатических районов — 1 (Λ) по ГОСТ 15150-69.

9.2. Допустимый срок сохраняемости в упаковке поставщика — 2 года.





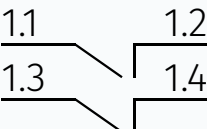
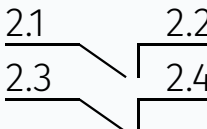
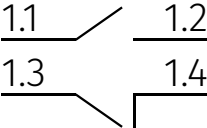
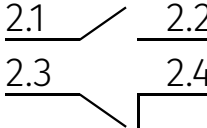


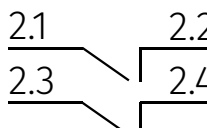
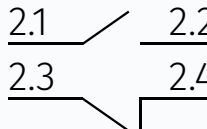
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных техническими условиями, а также при соблюдении указаний и рекомендаций, приведенных в настоящем Техническом описании и инструкции по эксплуатации.

10.2. Срок гарантии составляет 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки изготовителем потребителю или с момента проследования через государственную границу России (при поставке на экспорт).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схемы электрические принципиальные

Типоисполнение реле	Исполнение контактных систем	
	Сигнальная система	Отключающая система
РГТ80-101 (50)		
РГТ80-201 (50)		
РГТ80-301 (50)		
РГТ80-401 (50)		
РГТ80-501 (50)		
РСТ25-101		
РСТ25-201		
РСТ25-301		
РСТ25-401		
РСТ25-501		



www.org-en.ru

Изготовителем могут быть внесены отдельные изменения в конструкции изделий, которые не изменяют их параметры, габаритные и присоединительные размеры.